

PULSAR® 510 DL PIPE

INSTRUCTION MANUAL

SPECS

Size: 1.5 x 3 x 5.5 in (38.2 x 76.6 x 139.4 mm)
Maximum Cartridge Size: 11.5 mm diameter/61 mm length
Battery Capacity: 650 mAh
Voltage: 2.8 V / 3.4 V / 3.8 V
Charging: USB-C
Resistance: 0.8-2.0 Ω
Static Current: ≤10uA

KIT INCLUDES

1 x Pulsar 510 DL Pipe Battery
1 x USB-C Charging Cable
1 x Matching Stem (replacements sold separately)

POWERING ON/OFF

To turn the device on or off, press the button 5 times. The indicator light will remain on for one second to indicate the power-on or power-off state. The device does not have auto-shutoff and must be turned off manually.

PRE-HEATING

Press the button 2 times within 15 seconds or inhale 2 times quickly to pre-heat the device. Colorful rainbow lights and a fire icon will flash to indicate that it is pre-heating. The process will be interrupted if you do anything else with the device while it's pre-heating.

SCREEN DISPLAY

The screen displays the current voltage level, the battery level, and a lightning icon during charging. The screen turns off after 10 seconds of inactivity.

ADJUST VOLTAGE

Press the button 3 times within 1.5 seconds or inhale 3 times quickly to adjust the voltage. The corresponding light color for each voltage will flash 3 times when selected.

● 2.8 V - Green (L) ● 3.4 V - Blue (M) ● 4.0 V - Red (H)

The voltage and battery percentage levels are always on the display screen while the voltage is being adjusted. The current voltage will flash 3 times and then stay on for 10 seconds.

BATTERY LEVEL INDICATOR

Short press the button to display the current battery level when in normal working mode.

When over 75%, the green light will turn on for 2 seconds.

When between 35-75%, the blue light will turn on for 2 seconds.

When below 35%, the red light will turn on for 2 seconds.

When voltage drops below 3.2 V, the red light will flash 10 times, indicating that the device has entered the standby state. On the screen display, the voltage level will be shown as 0. The device does not support pass-through use or fast charging.

INSTRUCTIONS

1. Charge the battery using the provided USB-C cable. Plug into the connector on the bottom of the unit and attach the cable to a power source. The red light will turn on when it is connected and charging.
2. Allow the battery to fully charge before use. The light will turn green when the device is fully charged. Disconnect the device from the cable when it is fully charged.
3. Remove the pipe stem (twist off) and screw in a 510 threaded cartridge of your choice into the bowl of the pipe.
4. Reattach the pipe stem (twist on and lock) and ensure it is firmly connected before use. Use without the stem for larger cartridges.
5. If the unit is turned off, press the button five times to turn it on.
6. Adjust the voltage by pressing the button 3 times or inhaling on the mouthpiece 3 times. (Green Light = 2.8 V, Blue Light = 3.4 V, Red Light = 4.0 V)
7. Pre-heat the device by pressing the button 2 times or inhaling on the mouthpiece 2 times. Colorful rainbow lights will flash to indicate that it is pre-heating.
8. Press and hold the button or inhale slowly to vape. The current voltage light will brighten and remain on while vaping. The light will gradually fade out when you stop. While vaping, the screen displays the voltage setting and static current light.

PulsarShop.com



PULSAR®

510 DL PIPE

INSTRUCTION MANUAL


CHANGING DISPLAY

A full charge of the 510 DL Pipe takes about 70 minutes. When charging, the red light will stay on. Once the device is fully charged, the green light will stay on. During charging, the screen shows the battery percentage, and the lightning icon will continuously flash. When the 510 DL Pipe is fully charged, the screen will display 100% battery level, and the lightning icon will stay on. When the charge cable is disconnected, the lightning icon will disappear, and the battery level and current voltage will display.

PROTECTION FEATURES

Battery Protection (Vaping Timeout): If vaping exceeds 10 seconds, the red light will flash four times, indicating that the device has entered the standby state. The battery level and current voltage will continue to be displayed on screen as normal.

Over-Voltage & Overload Protection: if an overly high voltage is detected, the 510 DL Pipe will enter a protection state and turn off. During this state, the indicator light remains off. If the device is connected to the charge cable, the screen display will continuously flash "00". The screen will return to normal when the charging plug is removed.

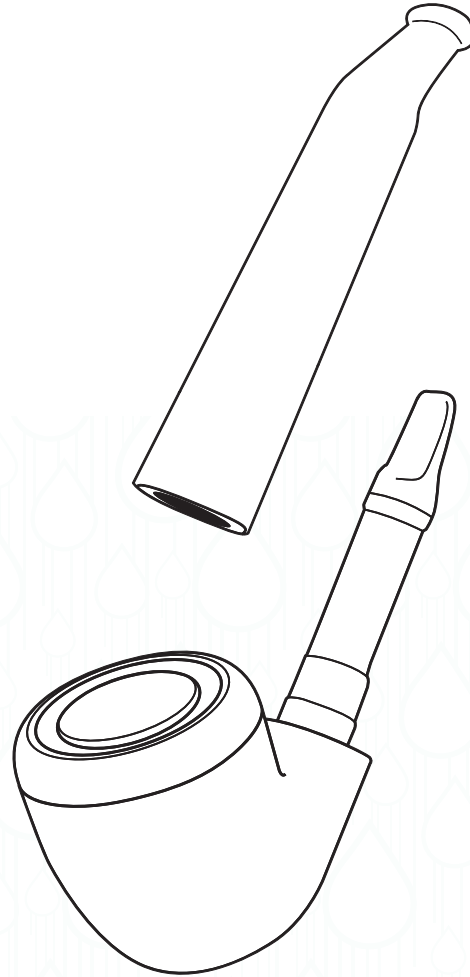

WARNINGS

Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

PulsarShop.com



CARACTÉRISTIQUES

Taille : 1,5 x 3 x 5,5 pouces (38,2 x 76,6 x 139,4 mm)
Taille maximale de la cartouche : 11,5 mm de diamètre/61 mm de longueur
Capacité de la batterie : 650 mAh
Tension : 2,8 V/3,4 V/3,8 V.
Chargement : USB-C
Résistance : 0,8-2,0 Ω
Courant statique : ≤ 10 μA

LE KIT COMPREND

1 x batterie pour tuyau Pulsar 510 DL
1 câble de chargement USB-C
1 x tige assortie (remplacements vendus séparément)

MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez cinq fois sur le bouton. Le voyant lumineux reste allumé pendant une seconde pour indiquer la mise sous tension ou hors tension. L'appareil ne dispose pas d'arrêt automatique et doit être éteint manuellement.

PRÉCHAUFFAGE

Appuyez deux fois sur le bouton en 15 secondes ou inhalez deux fois rapidement pour préchauffer l'appareil. Des lumières arc-en-ciel et une icône en forme de feu clignoteront pour indiquer le préchauffage. Le processus sera interrompu si vous utilisez l'appareil pendant le préchauffage.

AFFICHAGE À L'ÉCRAN

L'écran affiche la tension actuelle, le niveau de la batterie et une icône en forme d'éclair pendant la charge. L'écran s'éteint après 10 secondes d'inactivité.

RÉGLER LA TENSION

Appuyez sur le bouton 3 fois en 1,5 seconde ou inspirez 3 fois rapidement pour régler la tension. La couleur de la lumière correspondant à chaque tension clignotera 3 fois une fois sélectionnée.

2,8 V - Vert (L) 3,4 V - Bleu (M) 4,0 V - Rouge (H)

La tension et le pourcentage de charge de la batterie sont affichés en permanence à l'écran pendant le réglage de la tension. La tension actuelle clignote trois fois, puis reste affichée pendant 10 secondes.

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

Appuyez brièvement sur le bouton pour afficher le niveau actuel de la batterie en mode de fonctionnement normal.

Lorsque le niveau dépasse 75 %, le **voyant vert** s'allume pendant 2 secondes.

Entre 35 et 75 %, la **lumière bleue** s'allume pendant 2 secondes.

Lorsque le niveau est inférieur à 35 %, le **voyant rouge** s'allume pendant 2 secondes.

Lorsque la tension descend en dessous de 3,2 V, le voyant rouge clignote 10 fois, indiquant que l'appareil est en veille. L'écran affiche la tension à 0.

L'appareil ne prend pas en charge la charge directe ni la charge rapide.

INSTRUCTIONS

1. Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C fourni. Branchez-le sur le connecteur situé sous l'appareil et branchez le câble à une source d'alimentation. Le voyant rouge s'allume lorsque la batterie est connectée et en charge.
2. Laissez la batterie se charger complètement avant utilisation. Le voyant devient vert lorsque l'appareil est complètement chargé. débranchez l'appareil du câble lorsqu'il est complètement chargé.
3. Retirez la tige du tuyau (dévissez-la) et vissez une cartouche filetée 510 de votre choix dans le bol du tuyau.
4. Remettez la tige du tuyau en place (vissez-la et verrouillez-la) et assurez-vous qu'elle est bien fixée avant utilisation. À utiliser sans la tige pour les cartouches plus grandes.
5. Si l'appareil est éteint, appuyez cinq fois sur le bouton pour l'allumer.
6. Réglez la tension en appuyant 3 fois sur le bouton ou en inhalant 3 fois sur l'embout buccal.
(Voyant vert = 2,8 V, Lumière bleue = 3,4 V, lumière rouge = 4,0 V)
7. Préchauffez l'appareil en appuyant deux fois sur le bouton ou en inhalant deux fois sur l'embout buccal. Des lumières arc-en-ciel colorées clignoteront pour indiquer le préchauffage.
8. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé ou inspirez lentement pour vapoter. Le voyant de tension s'allume et reste allumé pendant la vape. Il s'éteint progressivement à l'arrêt. Pendant la vape, l'écran affiche le réglage de tension et le voyant de courant statique.

CHANGEMENT D'AFFICHAGE


Une charge complète du 510 DL Pipe prend environ 70 minutes. Pendant la charge, le voyant rouge reste allumé. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant vert reste allumé. Pendant la charge, l'écran affiche le pourcentage de batterie et l'icône en forme d'éclair clignote en continu. Lorsque le 510 DL Pipe est complètement chargé, l'écran affiche 100 % de batterie et l'icône en forme d'éclair reste allumée.

Lorsque le câble de charge est déconnecté, l'icône en forme d'éclair disparaît et le niveau de la batterie et la tension actuelle s'affichent.

FONCTIONS DE PROTECTION

Protection de la batterie (délai de vapotage) : Si le vapotage dure plus de 10 secondes, le voyant rouge clignote quatre fois, indiquant que l'appareil est en veille. Le niveau de la batterie et la tension actuelle restent affichés à l'écran normalement.

Protection contre les surtensions et les surcharges : si une tension trop élevée est détectée, le 510 DL Pipe se met en mode de protection et s'éteint. Pendant ce temps, le voyant reste éteint. Si l'appareil est connecté au câble de charge, l'écran affiche « 00 » en continu. L'écran revient à la normale une fois le câble de charge débranché.

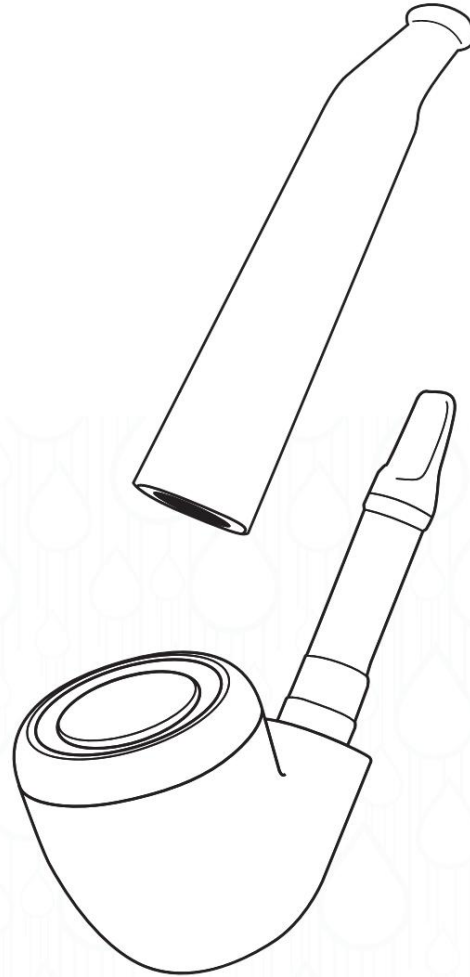

AVERTISSEMENTS

Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni l'immerger dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, herbes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie, affection ou autre affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur la garantie.